


LED – Lyslist

for COMO, FORMiA og SLiM- seriene



Vi utviklet i 2014 denne **LED – Lyslist** i Akryl
LED Lyslisten føler deg når du kommer inn i rommet!
Den er spesialbygget for våre **COMO, Formia** og **SLiM** – seriene. LED
– Lyslisten er unik. Med sensor går lyset på når du beveger deg inn i
rommet og den slår seg av så fort du går ut.
Den gir en fin dekor, varmt lys og gir deg lys ned i skuffene.
LED – Lyslisten går på strøm og er energibesparende.

Varmhet 3000 K / 220 – 240 V / IP 44
Mål: LED-Lyslist B: 60 + 75 + 90 + 120 + 150 + 180 cm
Mål: til Como SLiM B: 60 + 90 + 120 cm

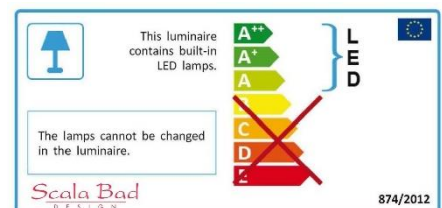




Den føler deg når du kommer inn i rommet!
Dekor og funksjonalitet i ett!



LED – Lyslist for COMO + Como UNO + Como SLIM + Formia


Måltegning: LED – Lyslist for Formia og Como -seriene

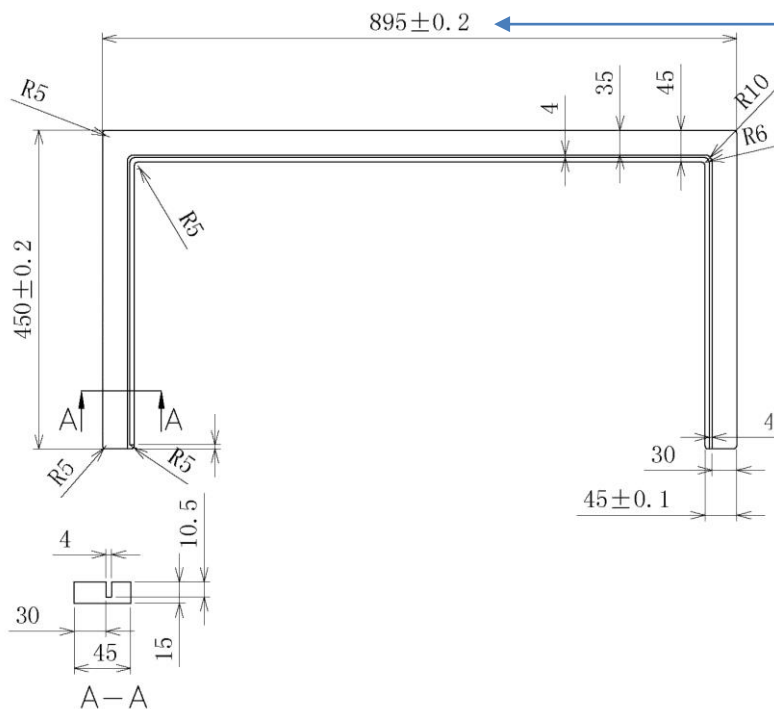

Bredden varierer på størrelse møbel:

Formia / Como 60	B: 595
Formia / Como 75	B: 745
Formia / Como 90	B: 895
Formia / Como 120 / 122	B: 1200
Formia / Como 150	B: 1490
Formia / Como 180	


Måltegning: LED – Lyslist for Ravello -serien

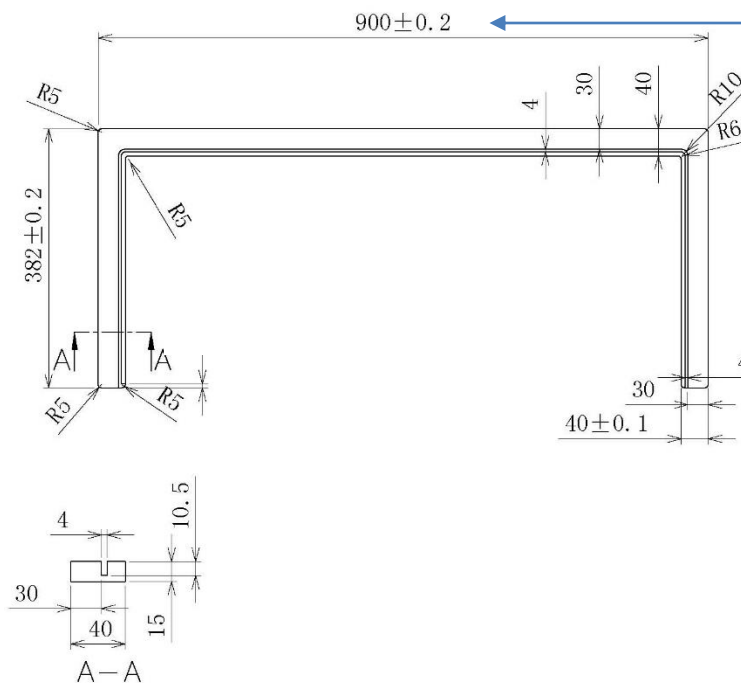

Bredden varierer på størrelse møbel:

SLIM 60	B: 600
SLIM 90	B: 900
SLIM 120	B: 1200

Montering av LED-Lyslist med klosser

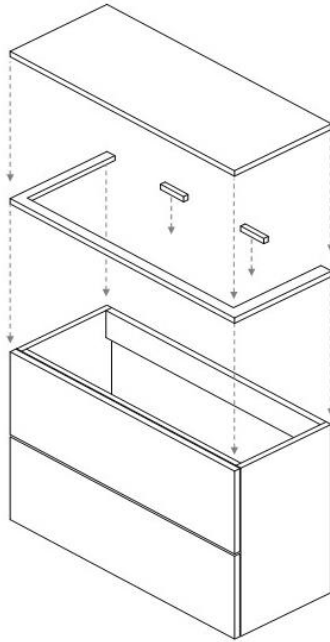

Viktig!

- * LED-Lyslisten Må ALLTID legges med sporet ned
- * Silikon punkter over og under LED-Lyslisten

- 1) Monter møbel på veggen.
- 2) Plasser og fest LED-Lyslist på møbelet. Bruk noen punkter med sanitær silikon. NB! Ikke lim med f.eks Tech-7.
- 3) Legg på vedlagte klosser for understøtte av Benkeplate, festes med sanitær silikon. Følg plasseringsanvisningen under.
- 4) Plasser sensor og LED transformator på veggen—bak nederste skuff.
- 5) Plasser porselen evt. benkeplate på LED-Lyslisten. Festes med sanitær silikon.

Plasseringsanvisning av klosser på møblene

1 stk



60 cm

1 stk



75 cm

1 stk



90 cm

2 stk



120 cm

2 stk



122 cm

2 stk



150 cm

2 stk



180 cm


Ved montering av LED-Lyslist på: **ELBA – HVIT** Glass servant

SØLVTAPE tapes på:

- Øvre del av selve LED-Lyslisten (den flate siden opp).
- **Pluss på undersiden** av ELBA servanten – der denne da møter LED Listen.

Dette for å «slå lyset tilbake»

OBS!

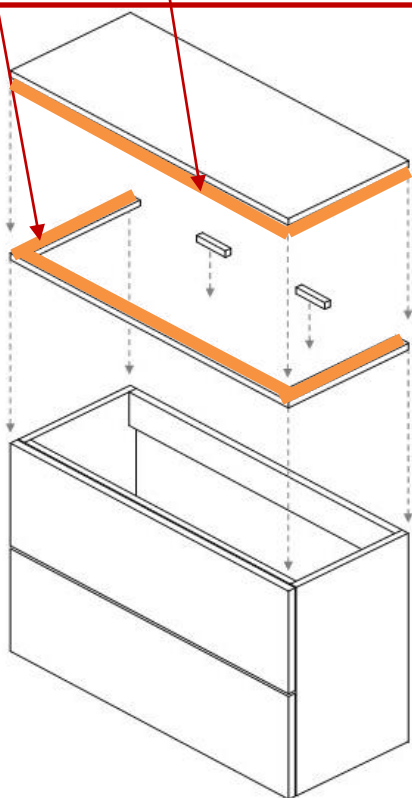


Viktig!

- * LED-Lyslisten Må ALLTID legges med sporet ned
- * Silikon punkter over og under LED-Lyslisten

- 1) Monter møbel på veggen.
- 2) Plasser og fest LED-Lyslist på møbelet. Bruk noen punkter med sanitær silikon. NB! Ikke lim med f.eks Tech-7.
- 3) Legg på vedlagte klosser for understøtte av Benkeplate, festes med sanitær silikon. Følg plasseringsanvisningen under.
- 4) Plasser sensor og LED transformator på veggen—bak nederste skuff.
- 5) Plasser porselen evt. benkeplate på LED-Lyslisten. Festes med sanitær silikon.


Plasseringsanvisning av klosser på møblene

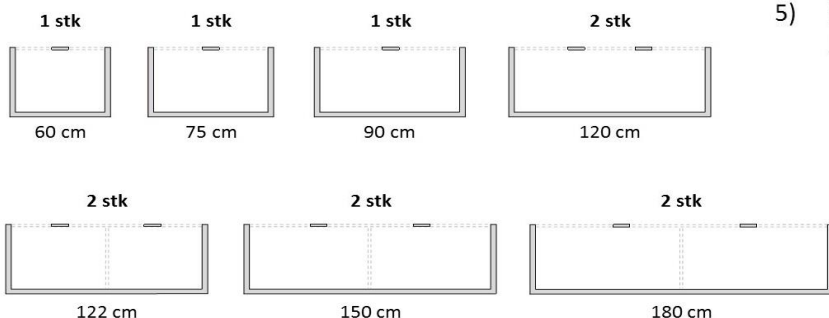

Innstilling - for LED Lyslist



Koblingsskjema
Wiring diagram

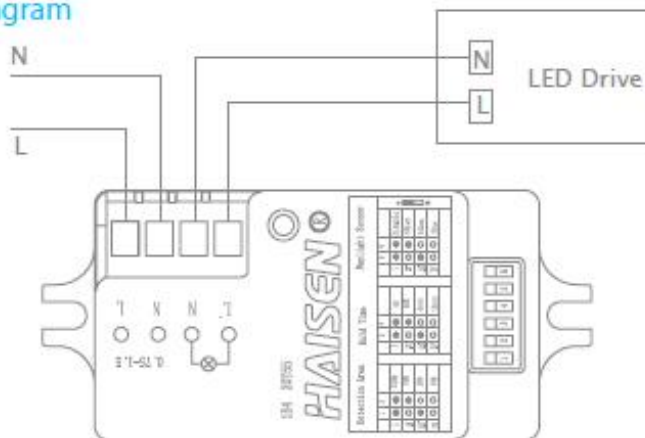

You have ON – perfect!

Detection Area:

☐ 75% - 1

Hold Time:

☐ 90 sec. - 3

This is OFF
This is ON

Plassering av sensor og transformator.
Disse monteres i bakkant av skuffene, inne i baderomsmøbelet.
VIKTIG: Skal være direktekoblet. IKKE i stikkontakt.

Location of sensor and transformer.

These are mounted at the back of the drawers, inside the bathroom furniture.

IMPORTANT: Must be directly connected. NOT in socket.



Innstilling av Sensor til LED - Lyslist

Følsomhet

I dette området vil bevegelse bli oppdaget og i stand til å utløse sensoren. 100 % følsomhet er den mest følsomme. Jo lavere % du velger, jo nærmere møbelet må du for at lyset tennes.

Detection area

In this area, movement will be detected and able to trigger the sensor. 100% sensitivity is the most sensitive. The lower % you choose, the closer you have to be to the piece of furniture for the light to turn on.

●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%



Holdetid

Her justerer du hvor lenge du vil det skal lyse etter du forlater rommet

Hold-time

Here you adjust where as long as you want it to be light after you leave the room

●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	15min



IKKE BRUK: Kun bruk av lys sensor når sensor står utenfor
DO NOT USE: Only use light sensor when sensor is outside

SKAL være FRAKOBLET

– 5 og 6 skal ikke brukes, da sensor skal ligge inne i møbelet.

MUST BE DISCONNECTED

– 5 and 6 must not be used as the sensor must be located inside the piece of furniture.

